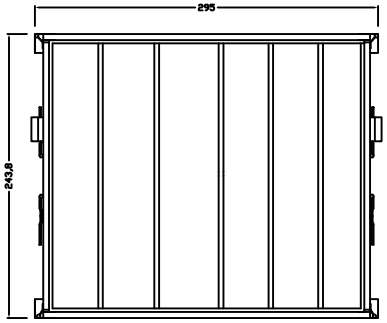

Come poggia a terra il un container ISO:

A - Il container poggia aterra con i quattro blocchi d'angolo
B - I profili esterni di base più lunghi sono mm. 5 più alti dei blocchi d'angolo
C - I profili di base più corti (fronte e retro) sono mm. 10 più alti dei blocchi d'angolo
D - Tutti i longheroni trasversali (inclusi passaggi forche) sono mm. 30 più alti dei blocchi d'angolo. Sono posizionati a circa mm. 310 di interasse (mm. 290 esterno/esterno) l'uno dall'altro e sono saldati al profilo perimetrale.
E - I fori per passaggio forche di carrello elevatore (scatolato scatolato da mm. 270x80) sono centrali, ed hanno un interasse di mm. 930. Tra i due fori è posizionato un solo longherone trasversale intermedio.
F - I longheroni trasversali hanno dimensioni di sezione di mm. 100x50.

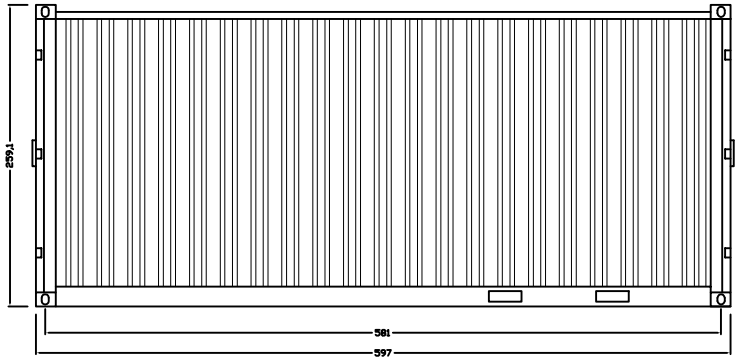

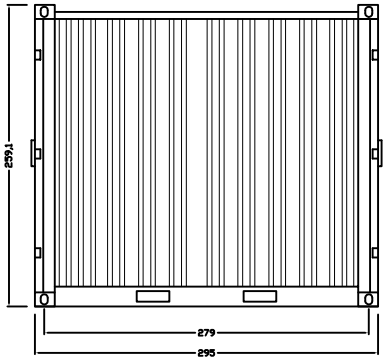

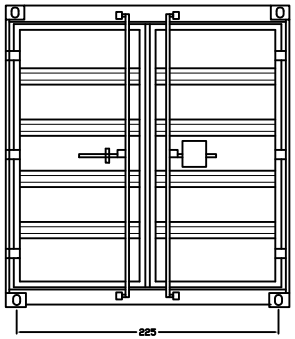

For.Mil. s.r.l.

Titolo
BOX ISO 20

Comm.te | Edition | Sheet

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc	Article No./Reference

Checked by | Approved by - date | Filename | Date | Scale

RevNo | Revision note | Date | Signature | Checked